

Transferdruck eignet sich besonders für die Kennzeichnung von Arbeits- und Berufsbekleidung. Die Abzeichen können in großen Mengen vorproduziert und bei Bedarf auf Bekleidung aufgedruckt werden.




Patchabzeichen

- Anwendung** Anwendbar auf allen Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe und einer Vielzahl synthetischer Stoffe.
- Beschreibung** Druck auf versiegelten Polyesterstoff, kann danach als Abzeichen aufgedruckt werden.
- Aufdruckenleitung** Temperatur: 205°C
Druck: 4 bar
Zeit: 12 Sekunden

Waschanleitung



Unter Berücksichtigung der Pflegehinweise des Textils

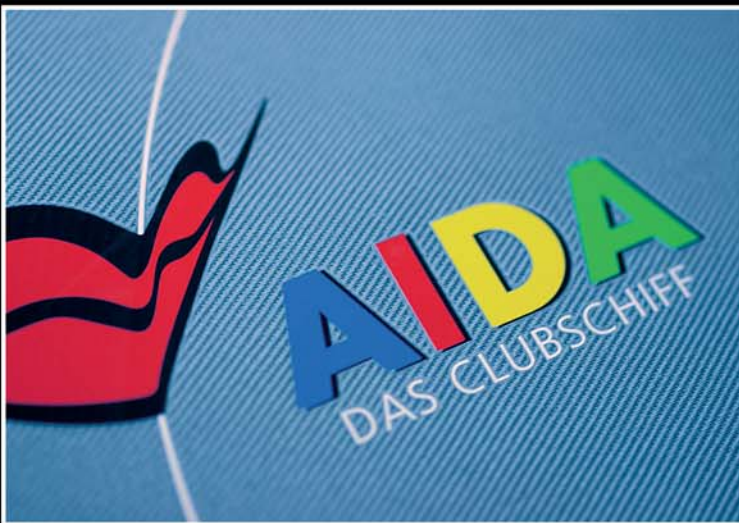

Transferabzeichen

- Anwendung** Anwendbar auf allen Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe und einer Vielzahl synthetischer Stoffe.
- Beschreibung** Motiv wird spiegelverkehrt auf einen Träger gedruckt und danach aufgedruckt
- Aufdruckenleitung** Temperatur: 175°C
Druck: 2 bar
Zeit: 15 Sekunden

Waschanleitung



Unter Berücksichtigung der Pflegehinweise des Textils



Reflextransfer

- Anwendung** Anwendbar auf Baumwolle oder Mischgewebe und einer Vielzahl synthetischer Stoffe.
- Beschreibung** Reflektierende Oberfläche, Geeignet für Sicherheitsbekleidung nach DIN 471.
- Aufdruckenleitung** Temperatur: 180°C
Druck: 2 - 4 bar
10 Sekunden pressen, Folie abziehen, 10 Sekunden pressen

Waschanleitung



Unter Berücksichtigung der Pflegehinweise des Textils